




The image shows three horizontal rows of rectangular blocks. The top row contains 3 blocks, the middle row contains 5 blocks, and the bottom row contains 6 blocks. Each block is a simple rectangle with a black outline and no internal details.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □






**!** □

☐ ☐ ☐ ☐

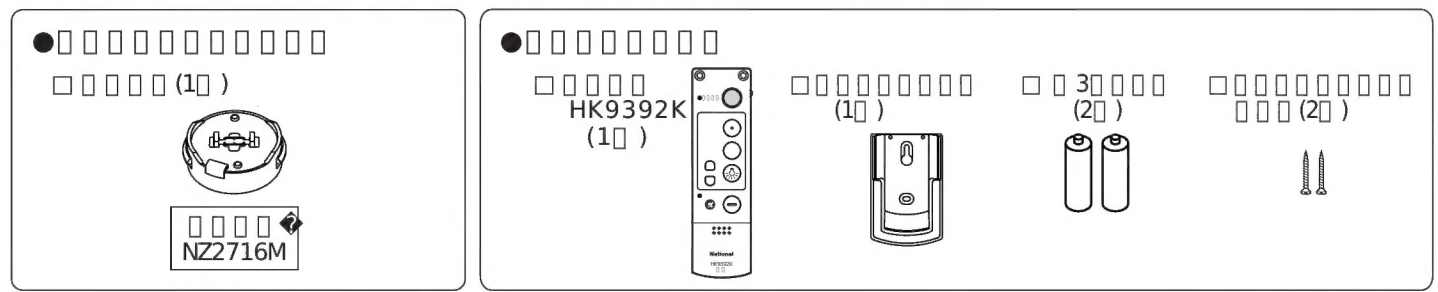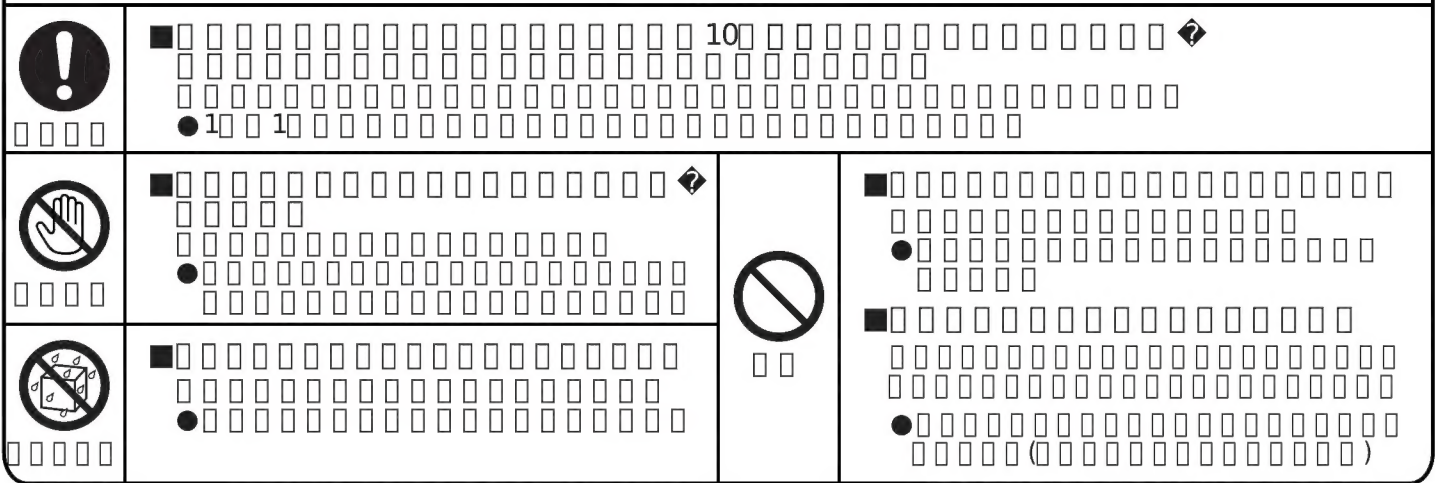











A diagram of a 10x10 grid representing a 100-item list. The first two items in the first row are circled in red, representing the first two items of the list.

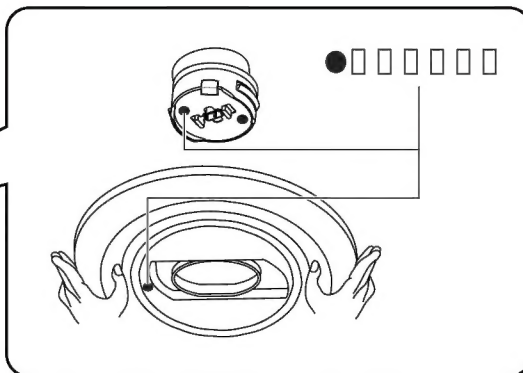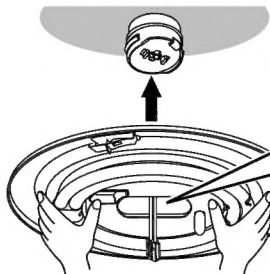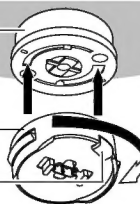

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

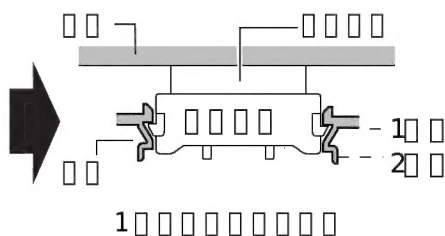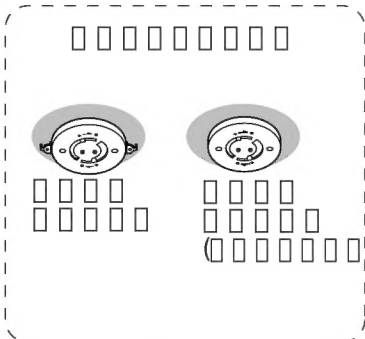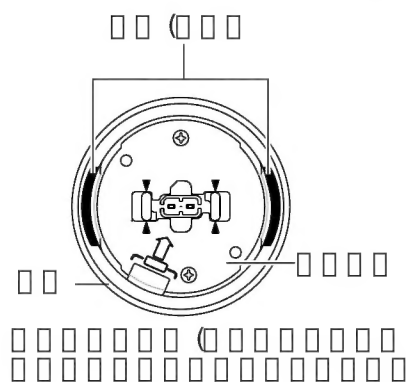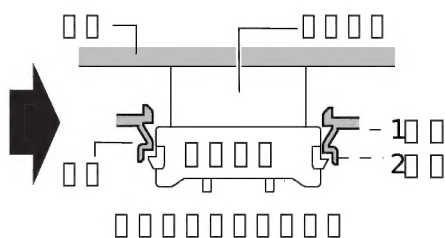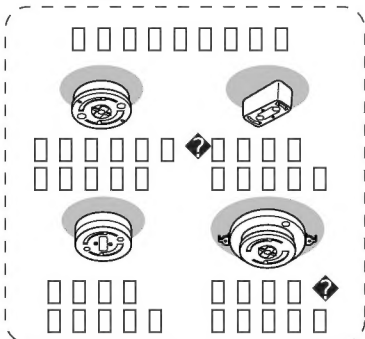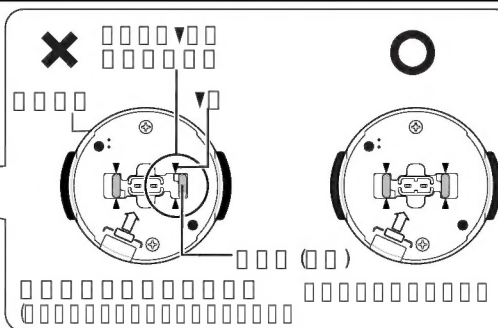

























17:00 □ □ □ □  
□ □ □ □ □

23:00

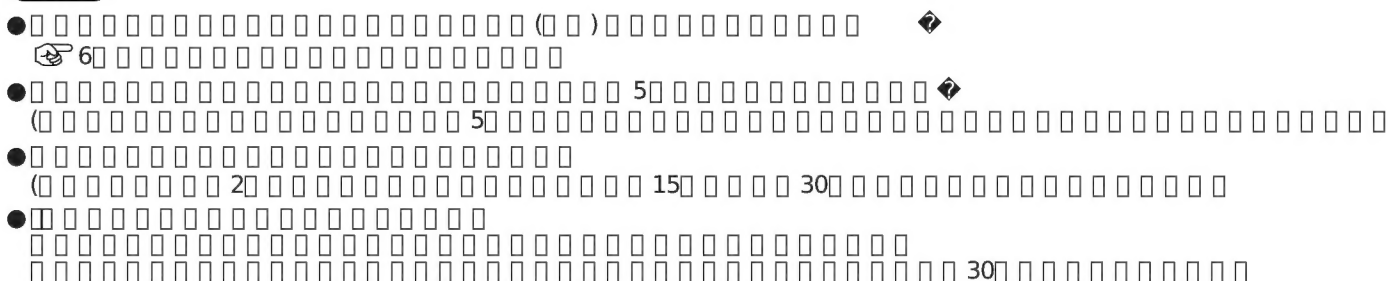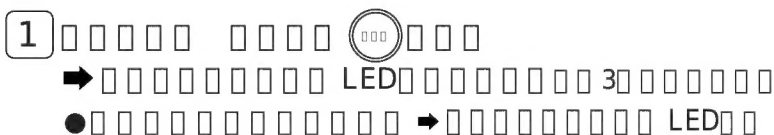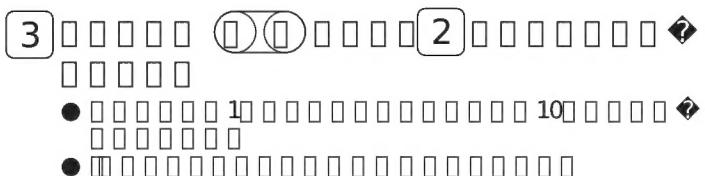
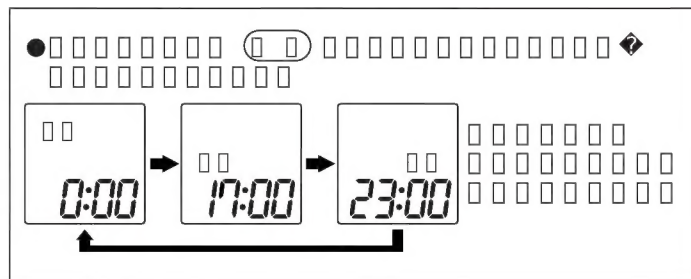


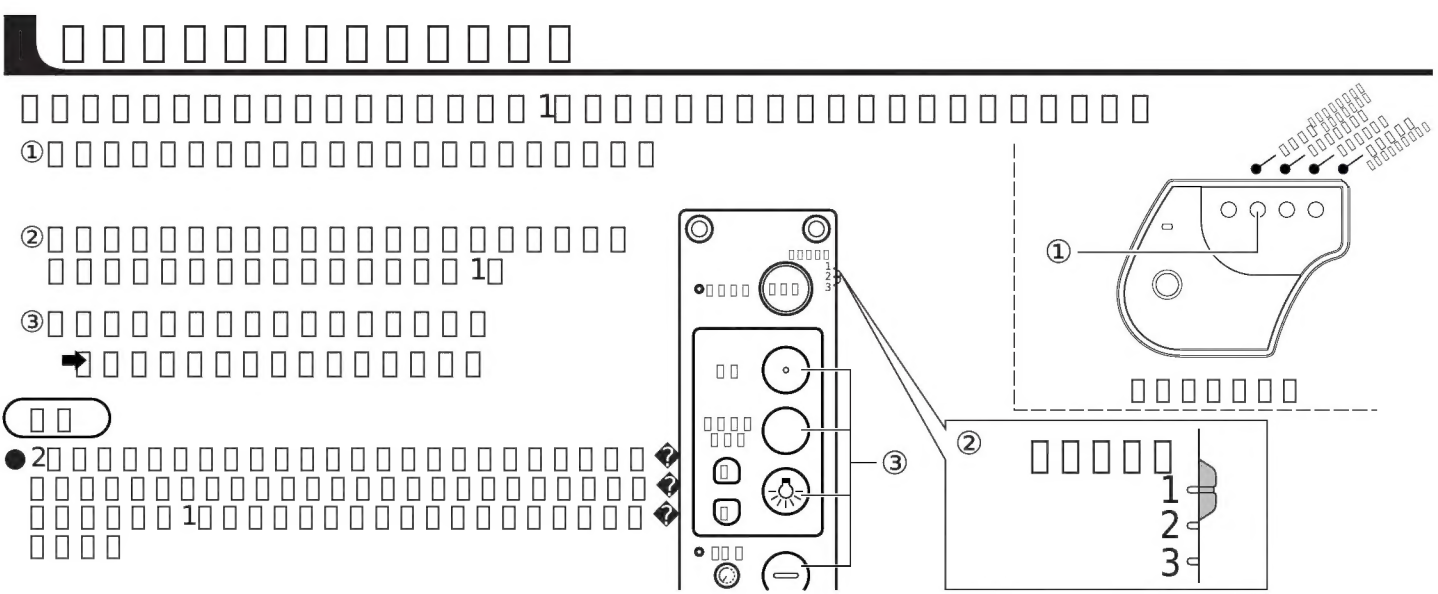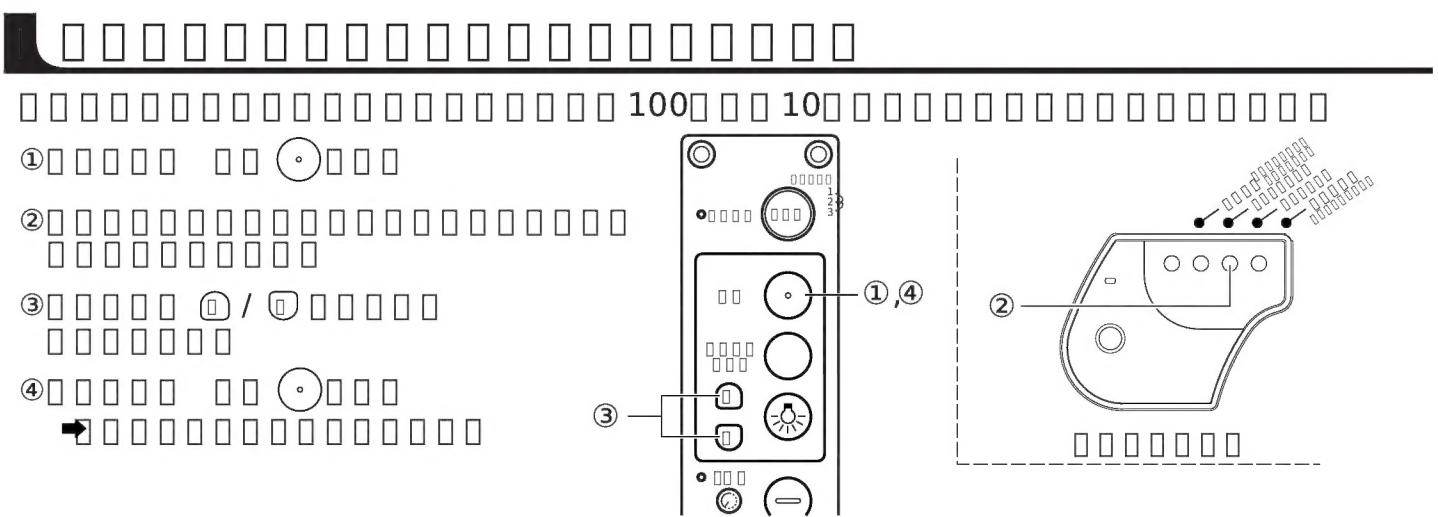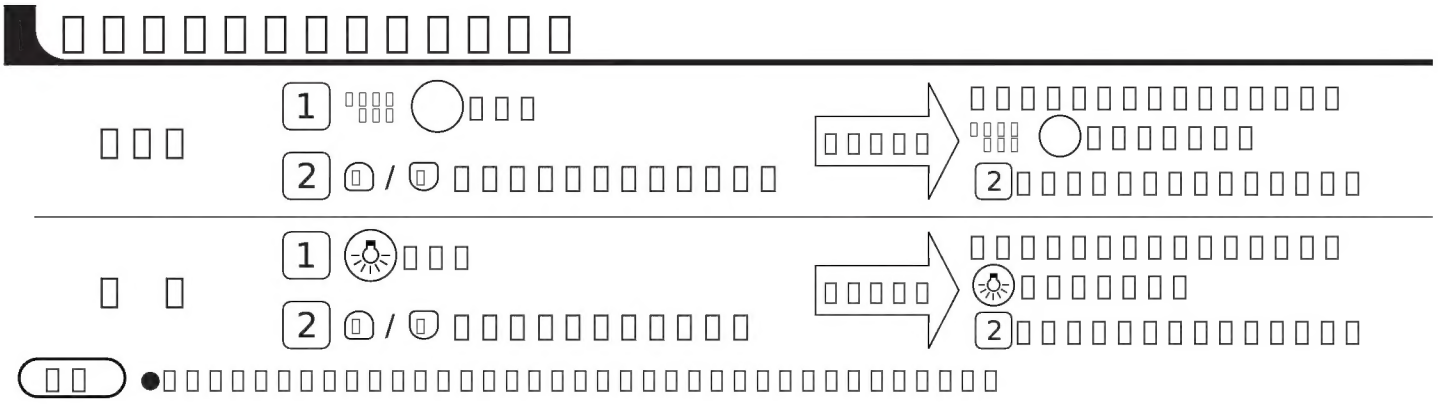

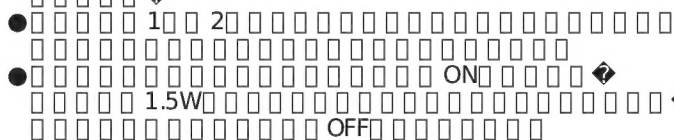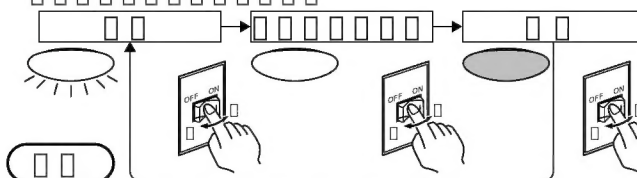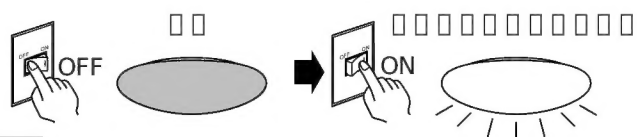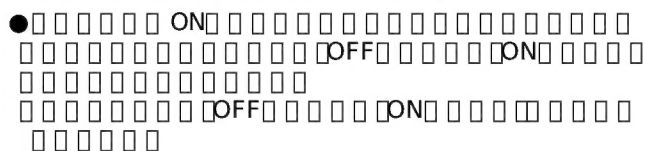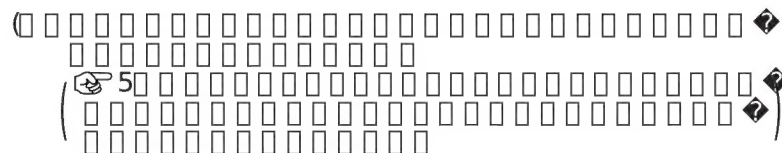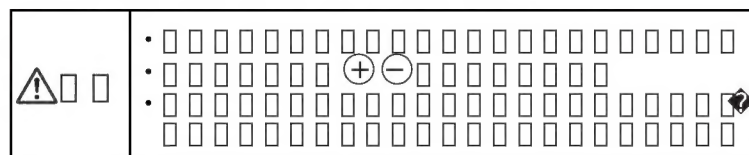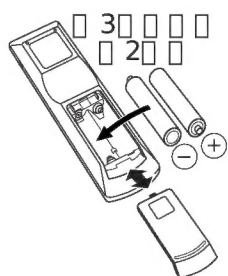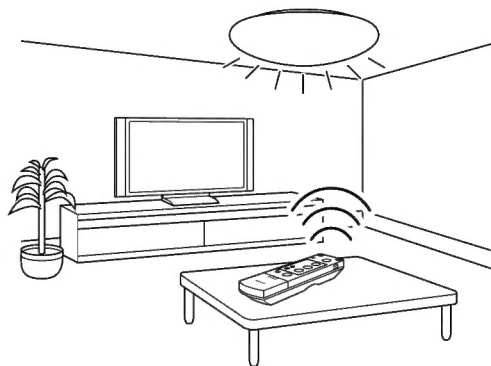
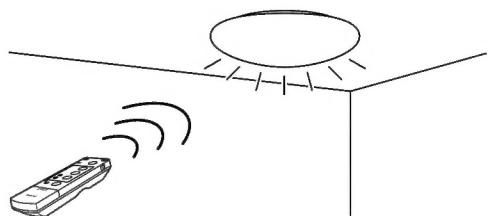




- 

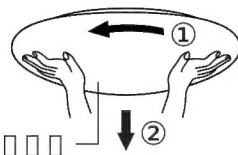

- 
- □ □ □ □
- ① □ □ □ □ □ □ □ □ □
- ② □ □ □ □ □ □ □ □

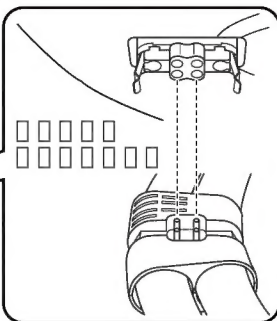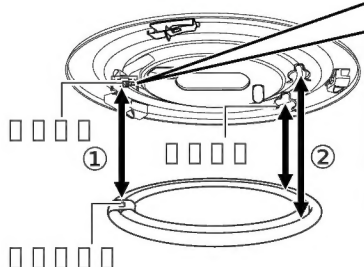


- 
- 4
- 5



- 

HHFZ4202-T3C



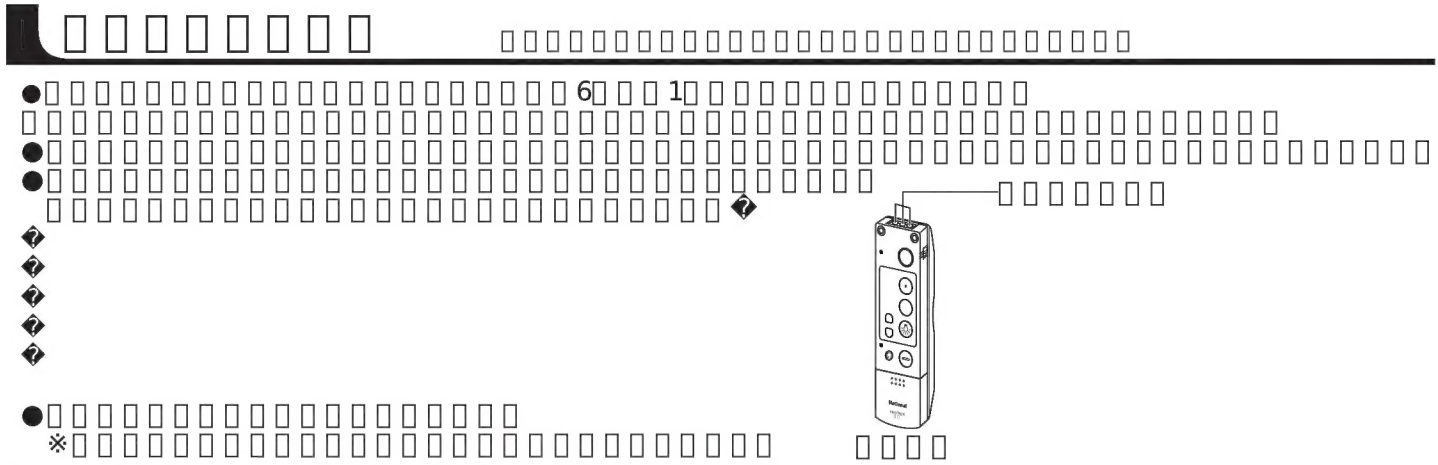

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。  
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

**修理・部品などのご相談は**

修理ご相談センター

ナビダイヤル ハイ 365日  
(全国共通番号) **0570-081-365**  
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎ 06-6906-1090 名古屋 ☎ 052-551-7900 転  
札幌 ☎ 011-261-6401 転 福 岡 ☎ 092-622-0531 転  
東京 ☎ 03-5392-7190 転

**使いかた・お買い物などのご相談は**

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル パナは 365日  
**0120-878-365**  
携帯電話・PHSでのご利用は・06-6907-1187  
FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

転印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料金は弊社負担です。  
ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、  
あらかじめご了承ください。

※ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて  
松下電工株式会社および松下グループ関係会社（以下「当社」）は、  
お客様よりお寄せいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報  
（以下「個人情報」）を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル製品のご相談への対応  
や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的  
のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
また、お客様に折り返し電話させていただくための、  
ナンバー・ディスプレイを採用しています。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、  
法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、  
その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人  
情報を開示・提供いたしません。

2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。

3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました  
ご相談窓口にご連絡ください。

●＜照明器具＞安全チェックシート●  
※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/	
 このような 症状は ありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						
	1. 購入後、10年以上経過している。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。						
	3. カバーなどに変色・変形がある。						
	4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家に相談ください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ





※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

項目	設定値	説明
基本設定	1. 電源設定	電源のオン/オフを制御する設定。
	2. 温度設定	目標温度を設定する。単位: °C。
	3. 湿度設定	目標湿度を設定する。単位: %。
	4. 風速設定	目標風速を設定する。単位: m/s。
動作モード	1. 自動モード	環境に応じて自動的に動作するモード。
	2. 手動モード	ユーザーが手動で設定した値で動作するモード。
	3. 睡眠モード	睡眠中に動作を抑制するモード。
	4. 省電力モード	消費電力を削減するためのモード。
安全設定	1. 過熱保護	過熱した場合に動作を停止する設定。
	2. 過電圧保護	過電圧発生時に動作を停止する設定。
	3. 過電流保護	過電流発生時に動作を停止する設定。
	4. 過負荷保護	過負荷発生時に動作を停止する設定。
その他	1. 言語設定	表示言語を選択する設定。
	2. 単位設定	表示単位を選択する設定。
	3. 時刻設定	現在の時刻を設定する。
	4. 工場出荷値リセット	すべての設定を工場出荷値に戻す。

- 
- ① 
- ② 
- ③ 

[illegible]

（キリトリ線）